



◆積載センサーのランプの点灯方式

バケット無負荷

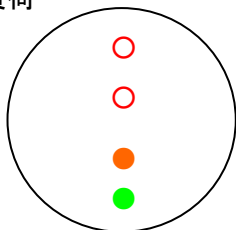


- 消灯 Error LED
- 消灯 Alarm LED
- 点灯 Zero/Tare LED
- 点滅 Power LED

バケット負荷(～215kg)

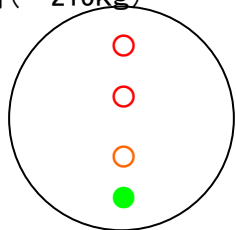

- 消灯
- 消灯
- 消灯
- 点滅

バケット過負荷(215kg超)

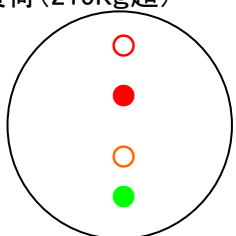

- 消灯
- 点滅
- 消灯
- 点滅

◆積載センサー設定手順 (専用の調整器具を使用します。)

1 バケットを無負荷にする

2 過積載センサーのシール、キャップを外す



3 調整器具のコネクターを差し込む



4 調整器具の【T】が早い点滅をします。

5 ④ボタンを約4秒間押す



6 【T】の点滅が→点灯に変わります

7 ウェイトを積載します

【T】点灯が→遅い点滅に変化するので

④ボタンを約4秒間押す


8 【T】が点灯状態になります

9 調整器具を外しシール、キャップを取付け

完了


◆積載センサーのランプの点灯方式

バケツ無負荷

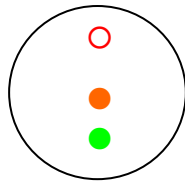


消灯 Alarm LED  
 点灯 Zero/Tare LED  
 点滅 Power LED

バケツ負荷(～215kg)

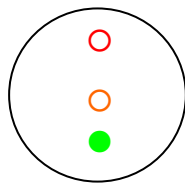

消灯  
 消灯  
 点滅

バケツ過負荷(215kg超)

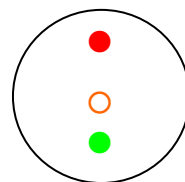

点滅  
 消灯  
 点滅

◆積載センサー設定手順 (専用の調整器具を使用します。)

1 バケツを無負荷にする

5 ④ボタンを約4秒間押す

2 過積載センサーのシール、キャップを外す



6 【T】の点滅が→点灯に変わります

3 調整器具のコネクターを差し込む



7 ウェイトを積載します

【T】点灯が→遅い点滅に変化するので

④ボタンを約4秒間押す

8 【T】が点灯状態になります

4 調整器具の【T】が早い点滅をします。

過積載アラーム作動

9 調整器具を外しシール、キャップを取付け

完了