

◆基本操作

※ご使用の前に

- ・ 本体の部品の欠品や破損、油漏れ等がないか点検してください。
- ・ AC100V から電源を取る際に使用する延長コードは、
太さ 3.5 スケア以上、長さ 20m 以下のものをご使用ください。
- ・ ヘルメット・安全帯を必ず着用し、作業床に搭乗したら、必ず安全帯のフックを手すりに掛けてください。
- ・ このマニュアルはあくまで簡易マニュアルです。
必ず取扱説明書本書をお読みください。

I、アウトリガーの設置

前部アウトリガー(写真①)

収納状態から止まるまで引き出してください。この時、ロックピンがしっかりと掛かっているかを確認してください。

後部アウトリガー(写真②)

収納状態から引き出し、回転させ、写真②の位置でロックピンがしっかりと掛かるよう、奥まで押し込んでください。

※アウトリガーの設置が不適切な場合、安全装置が働いて、操作をしても、
本機は動きません。

II、ジャッキアップ(写真①②)

全てのアウトリガーを張り出したら、ジャッキを使って、本体をアップします。
この時水準器(写真①)を目視して、きちんと水平が取れているか確認してください。

III、下部緊急停止スイッチ解除(写真③)

緊急停止スイッチの赤色のカバーと中のトグルスイッチを上へ上げ、解除してください。


IV、キースイッチ「ON」(写真④)

AC100V と本体を延長コードでつなぎ、作業床に搭乗したら、マスト天板のキースイッチにキーを差しこみ、「ON」側にキーを倒してください。
またキースイッチ横にある緊急停止スイッチの赤色のカバーと中のトグルスイッチを上へ上げ、解除してください。

V、上昇・下降操作(写真⑤)

作業床内の操作盤を使って、上昇・下降の操作をします。

上昇：「上」・「電源」2点同時押し
下降：「下」・「電源」2点同時押し
緊急停止：赤いスイッチを下に倒す

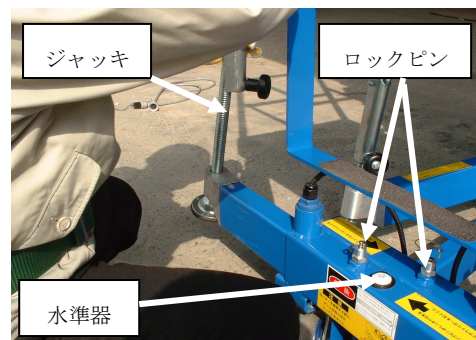


①前部アウトリガー




②後部アウトリガー



③下部緊急停止スイッチ

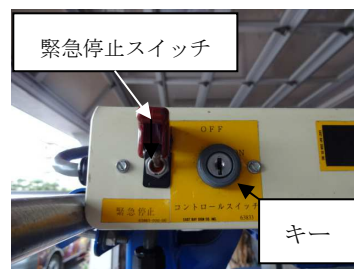

④マスト天板

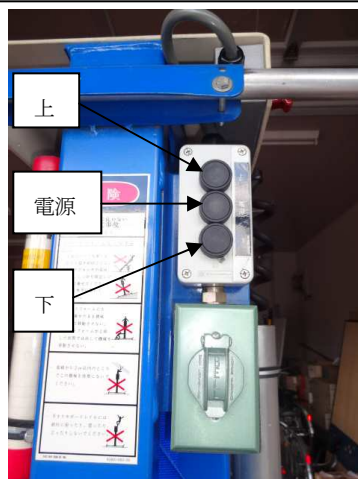

⑤操作盤