


◆参照資料*3 UL-Eリフト アウトリガーランプ不灯時の不具合診断法

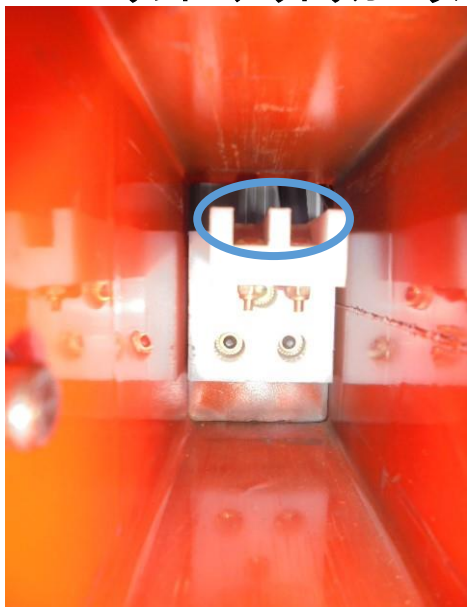

NO. 01

工種

インターロックスイッチの確認

アウトリガー挿入口から内部を

見ると  の箇所に


金属製のプレートがあります。

通常ひらがなの「へ」の字を

していますが不自然な変形が

無いか確認し、あれば修正

交換等の処置が必要です。

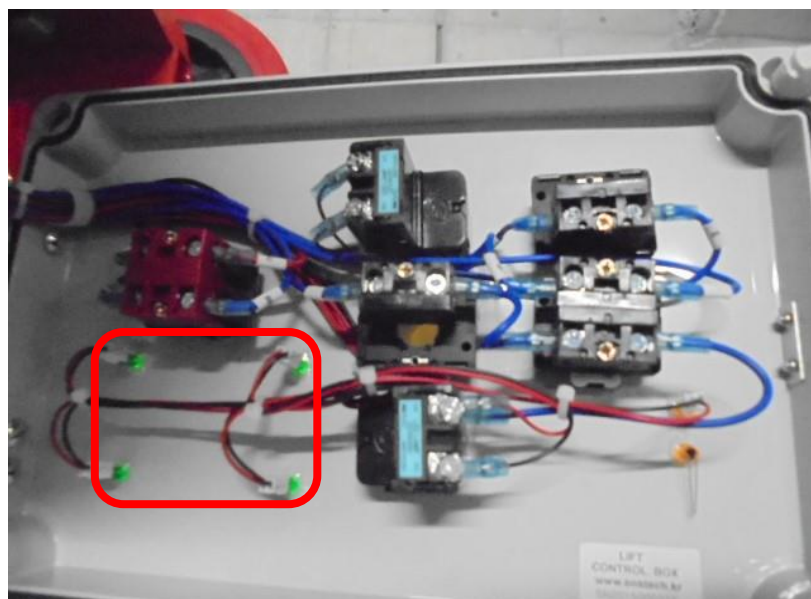


NO. 02

工種

LEDランプ切れの確認

下部操作ボックスを開けると、

扉内側にLEDランプと配線端子

 があります。

点灯しないランプの配線端子を

外し、点灯する任意のランプの

線も1ヶ所外します。

点灯しないランプの配線端子を

点灯していたランプに接続し、

アウトリガーを差込みハンドル

を回して張ります。電源を入れ

ランプが点灯すれば電氣的な

異常ではなくランプ切れとなり

ます。確認後、配線端子を元の

位置に戻してください